


GUÍA DE CONFIGURACIÓN · GILBARCO

Gilbarco Prime

Cómo pasar el surtidor a modo Manual o a modo Consola.

MARCA	MODELO	SE MANEJA CON	CÓDIGO DE SERVICIO
Gilbarco	Prime	Teclado gerencial	Pedir a soporte

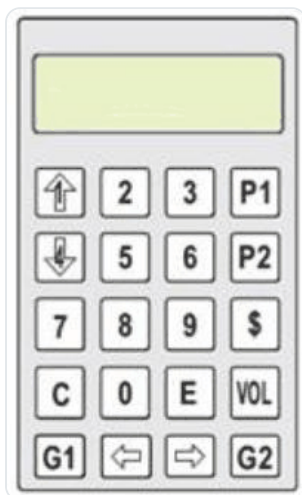

Teclado gerencial

Modo Manual: el surtidor funciona **sin controlador**.

Modo Consola: el surtidor funciona **con controlador**.

Confirmá con la estación antes de hacer el cambio.

Pasar a Manual

Sistema sin controlador

- 1 Presione **G1**.
- 2 Presione **P1**.
- 3 Ingrese **código de servicio** y **E** (enter).
- 4 Ingrese **2** (comando).
- 5 Ingrese **0** y **E** (enter).
- 6 Presione **G2**.
- 7 Presione **C**.

Pasar a Consola

Sistema con controlador

- 1 Presione **G1**.
- 2 Presione **P1**.
- 3 Ingrese **código de servicio** y **E** (enter).
- 4 Ingrese **2** (comando).
- 5 Ingrese **1** y **E** (enter).
- 6 Presione **G2**.
- 7 Presione **C**.

Código de servicio: por seguridad no se publica. Pedilo a soporte: WhatsApp +54 11 5256 5294 · soporte@mercadosurtidor.com