

GUÍA DE CONFIGURACIÓN · WAYNE


Wayne 3G y Helix

Cómo pasar el surtidor a modo Manual o a modo Consola.


MARCA	MODELO	SE MANEJA CON	CÓDIGO DE SERVICIO
Wayne	3G y Helix	Control remoto	Pedir a soporte



Control remoto: teclas y funciones

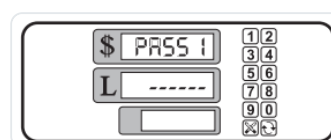

PASS 1

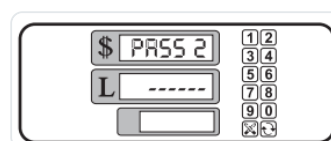

PASS 2



F00

Pasar a Manual

Sistema sin controlador

- Presione **1** hasta que en pantalla diga PASS 1.
- Ingrese **código de servicio** y **Enter**.
- En pantalla dirá PASS 2.
- Ingrese **código de servicio** y **Enter**.
- En precios mostrará F-.
- Con **Next** avance hasta F01 y presione **Enter**.
- Presione **#** hasta que desaparezcan los guiones.
- Ingrese **2** (MANUAL), **Enter**, **Enter**.
- Con **Down** baje hasta F00 y presione **Enter**.
- Presione **#** hasta que desaparezcan los guiones.
- Ingrese **3**, **Enter**, **Enter**.

Pasar a Consola

Sistema con controlador

- Presione **1** hasta que en pantalla diga PASS 1.
- Ingrese **código de servicio** y **Enter**.
- En pantalla dirá PASS 2.
- Ingrese **código de servicio** y **Enter**.
- En precios mostrará F-.
- Con **Next** avance hasta F01 y presione **Enter**.
- Presione **#** hasta que desaparezcan los guiones.
- Ingrese **1** (CONSOLA), **Enter**, **Enter**.
- Con **Down** baje hasta F00 y presione **Enter**.
- Presione **#** hasta que desaparezcan los guiones.
- Ingrese **3**, **Enter**, **Enter**.

Código de servicio: por seguridad no se publica. Pedilo a soporte: WhatsApp +54 11 5256 5294 · soporte@mercadosurtidor.com