


GUÍA DE CONFIGURACIÓN · GILBARCO

Gilbarco Encore

Cómo pasar el surtidor a modo Manual o a modo Consola.

MARCA	MODELO	SE MANEJA CON	CÓDIGO DE SERVICIO
Gilbarco	Encore	Teclado y cable	Pedir a soporte

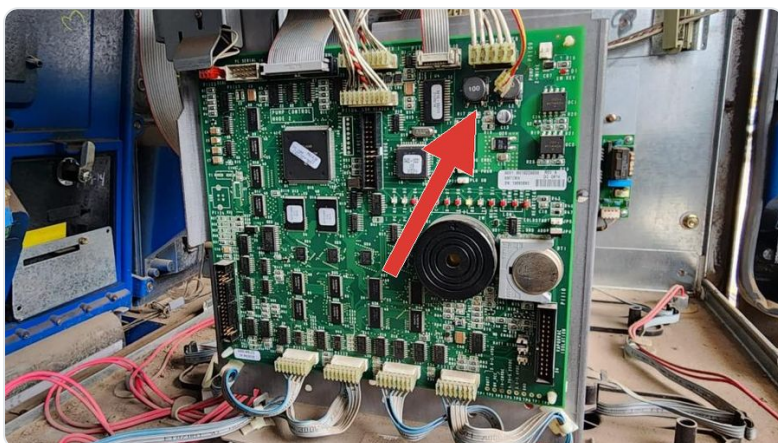

Placa: la flecha marca el cable de comunicación



Teclado de programación (interno)

Pasar a Manual

Sistema sin controlador

- 1 Ubicar el cable de comunicación y desenchufarlo (no volver a enchufar).
- 2 Apagar el surtidor desde el tablero (esperar 5 segundos) y volver a prender.
- 3 Esperar 7 minutos (según la placa podría hacer un beep).
- 4 Ingresar con el teclado de programación (interno):

F1 → código de servicio → ENTER
 24 → ENTER
 2 → ENTER
 F2 (se reiniciará el surtidor)
- 5 Surtidor en manual.

Pasar a Consola

Sistema con controlador

- 1 Ingresar con el teclado de programación (interno):

F1 → código de servicio → ENTER
 24 → ENTER
 1 → ENTER
 F2 (se reiniciará el surtidor)
- 2 Ubicar el cable de comunicación y enchufarlo.
- 3 Esperar unos segundos a que el controlador conecte con el surtidor.
- 4 Surtidor en consola.

Código de servicio: por seguridad no se publica. Pedilo a soporte: WhatsApp +54 11 5256 5294 · soporte@mercadosurtidor.com